Serie G50 / GL50
Monitor LCD
Manuale Utente

Copyright

Copyright © 2013 di BenQ Corporation. Tutti i diritti riservati. È severamente vietato riprodurre, trasmettere, trascrivere, memorizzare in un sistema di recupero o tradurre in qualsiasi lingua o linguaggio parti di questa pubblicazione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale o altro, senza previa autorizzazione scritta di BenQ Corporation.

Declinazione di responsabilità

BenQ Corporation declina qualsiasi responsabilità e non offre alcuna garanzia, implicita o esplicita, sull'attendibilità della presente Guida o di garanzia, commerciabilità o idoneità a uno scopo specifico di questo prodotto. BenQ Corporation si riserva il diritto di aggiornare la presente pubblicazione e di apportarvi regolarmente modifiche, senza alcun obbligo di notifica di eventuali revisioni o modifiche.

Le prestazioni dell'assenza di tremolio possono essere influenzate da fattori esterni come una scarsa qualità del cavo, alimentazione instabile, interferenze nel segnale o messa a terra insufficiente e potrebbero non limitarsi ai fattori esterni citati in precedenza. (Si applica solo alle modalità senza tremolio.)

Seguire le istruzioni per la sicurezza per garantire prestazioni e durata ottimali del monitor.

Alimentazione

- La presa CA isola il dispositivo dall'alimentazione CA.
- Il cavo di alimentazione serve da dispositivo di disinserimento dell'alimentazione per gli apparecchi ad innesto. La presa deve essere installata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Il tipo di alimentazione utilizzato deve essere quello specificato sull'etichetta del prodotto. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione disponibile, rivolgersi al proprio rivenditore o alla società elettrica locale.
- Deve essere utilizzato un cavo di alimentazione approvato maggiore o uguale a H03VV-F o H05VV-F, 2G o 3G, 0,75mm^2.

Conservazione e pulizia

- Pulizia Scollegare il monitor dalla presa a muro prima di eseguirne la pulizia. Pulire la superficie del monitor LCD utilizzando un panno morbido senza pelucchi. Non utilizzare detergenti liquidi, spray o per vetri.
- Le fessure e le aperture situate sulla parte posteriore o superiore del contenitore sono a scopo di ventilazione. Si consiglia di non ostruirle né coprirle. Non collocare mai il prodotto vicino o sopra un radiatore o una fonte di calore oppure in un luogo incassato, a meno che non sia assicurata un'adeguata ventilazione.

• Non inserire mai oggetti di alcun tipo o versare liquidi all'interno del prodotto.

Manute nzione

Non tentare di eseguire da soli la manutenzione del prodotto, dato che l'apertura o la rimozione dei coperchi potrebbe esporre all'alta tensione o ad altri rischi. Nell'eventualità che il prodotto venga utilizzato in uno dei modi impropri sopraindicati o in caso di incidenti, ad esempio cadute o utilizzo errato, rivolgersi al personale di assistenza qualificato.

BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at http://csr.BenQ.com/ for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.

For
GL950A / GL950AM / GL950 / GL950M
GL955A / GL951A / GL951AM / GL2055A /
GL2055 / GL2055M / GL2250 / GL2250M /
GL2250HM / GL2250TM / GL2251M /
GL2251TM / GL2450 / GL2450M /
GL2450HM / GL2450HT / GL2750HM

ecoFACTS
csr.BenQ.com
• Mercury-free LED-backlit display
• BFR/PVC-free casing plastics
• Eco-friendly ink printing in packaging box
• Affichage rétroéclairé par DÉL sans mercure
• Plastiques du boîtier sans BFR/PVC
• Impression à l'encre écologique dans l'emballage

For
G950A / G950AM / G951A / G955A /
G2250 / G2250HM / G2255A / G2255 /
G2251M / G2251TM / G2450 / G2450HM /
G2750 / G2750HM

ecoFACTS
csr.BenQ.com
• Arsenic-free LCD display glass
• BFR/PVC-free casing plastics
• Eco-friendly ink printing in packaging box
• Verre de l'affichage ACL sans arsenic
• Plastiques du boîtier sans BFR/PVC
• Impression à l'encre écologique dans l'emballage

Indice

Copyright 2
Introduzione 5
Descrizione del monitor 7
Parte anteriore 7
Parte posteriore 7
Installazione dell'hardware del monitor 9
Come staccare la base 13
Kit di montaggio del monitor 15
Come ottenere il massimo dal monitor BenQ 16
Come installare il monitor su un nuovo computer 17
Come upgrade il monitor in un computer già esistente 19
Modalità di installazione sui sistema Windows 8 (solo sul alcuni modelli) 20
Modalità di installazione sui sistema Windows 7 21
Modalità di installazione sui sistemi Windows Vista 22
Ottimizzazione immagine 23
Modalità di regolazione del monitor 24
Pannello di controllo 24
Modalità Hot key (Tasto di scelta) 25
Modalità menu principale 26
Appendice: Montare il monitor su un supporto di regolazione dell'altezza (HAS) ..41
Come collegare la base del monitor 41
Come staccare la base 43
Regolare l'altezza del monitor 44
Rotazione dello schermo 45
Regolazione Angolo di Visualizzazione 46
Kit di montaggio del monitor 47
Risoluzione dei problemi 48
Domande frequenti (FAQ) 48
Ulteriore assistenza tecnica? 50

Introduzione

All'apertura della confezione, controllare che siano presenti i seguenti componenti. Se si riscontrano componenti mancanti o danneggiati, contattare immediatamente il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Monitor LCD BenQ	
Supporto monitor (per i modelli senza supporto di regolazione dell'altezza)	
Base del monitor (per i modelli senza supporto di regolazione dell'altezza)	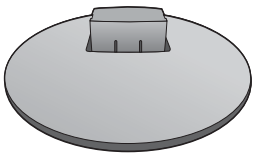
Base del monitor (per i modelli con supporto di regolazione dell'altezza)	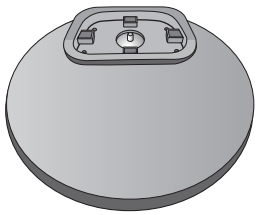
Guida di consultazione rapida	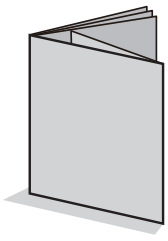
CD-ROM	
Cavo di alimentazione (L'immagine può differire rispetto al prodotto fornito nella regione di appartenenza dell'utente)	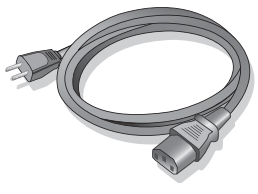

Cavo video: D-sub	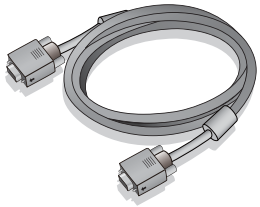
Cavo video: DVI-D (accessorio opzionale per modelli con ingresso DVI, venduto separatamente)	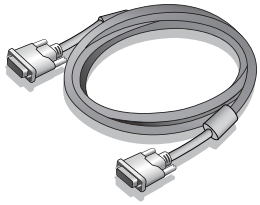
Cavo video: HDMI (accessorio opzionale per modelli con ingresso HDMI, venduto separatamente)	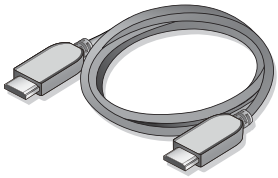
Cavo audio (accessorio opzionale per modelli con altoparlanti, venduto separatamente)	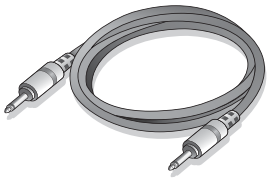

- Gli accessori disponibili e le immagini mostrate possono differire dai contenuti e dal prodotto offerto nella propria regione. E possibile acquistare separatamente i cavi che non sono stati forniti con il prodotto.
- La scatola e il materiale di imballaggio devono essere conservati, in caso fosse necessario spedire o trasportare il monitor. L'imballaggio di protezione è ideale per proteggere il monitor durante il trasporto.

Tenere sempre il prodotto e gli accessori fuori dalla portata di bambini.

Descrizione del monitor

Parte anteriore

1. Pulsanti di controllo
2. Pulsante di accensione

Parte posteriore

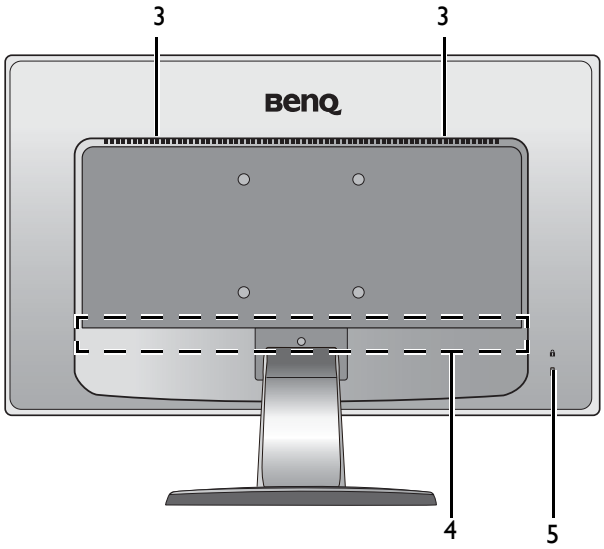

3. Altoparlanti (per modelli con altoparlanti)
4. Porte di ingresso e uscita (varia in relazione al modello, vedere Porte di ingresso e uscita nella pagina 8)
5. Slot blocco Kensington

- Il seguente schema può variare in relazione al modello.
- L'immagine può differire rispetto al prodotto fornito nella regione di appartenenza dell'utente.

Porte di ingresso e uscita

Le porte di ingresso e uscita disponibili possono variare in relazione al modello acquistato. Controllare il documento con le **Specifiche** nel CD fornito per avere maggiori informazioni.

Modelli con ingressi HDMI

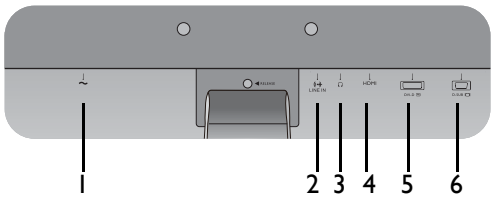

Modelli con ingressi dual e altoparlanti

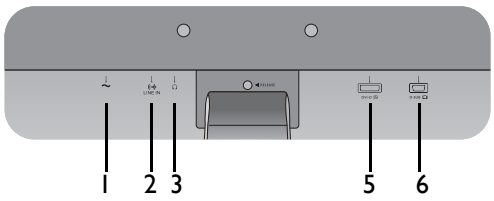

Modelli con ingressi solo analogici e altoparlanti

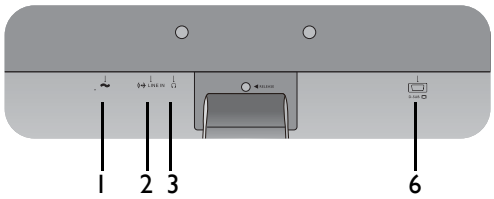

Modelli con ingressi dual

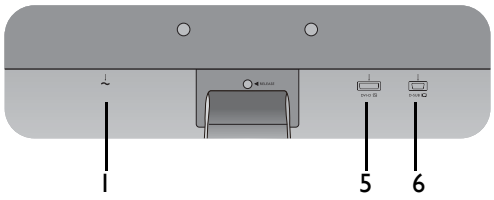

Modelli con ingressi solo analogici

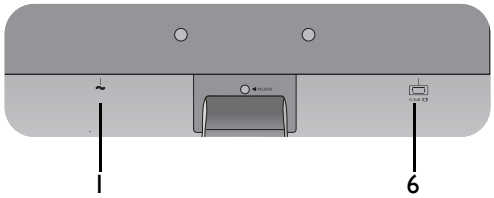

1. Jack ingresso alimentazione CA
2. Ingresso audio
3. Jack cuffie
4. Presa HDMI
5. Presa DVI-D
6. Presa D-Sub

Installazione dell'hardware del monitor

- Se il modello è dotato di supporto di regolazione dell'altezza (HAS), fare riferimento a Appendice: Montare il monitor su un supporto di regolazione dell'altezza (HAS) nella pagina 41 per i dettagli relativi all'installazione hardware.
- Se il computer è acceso, prima di continua dovete spegnerlo.
  Non inserite la spina e non accendete la corrente del monitor fino a che non vi viene detto di farlo.
- Le seguenti illustrazioni servono solo come riferimento. I jack di ingresso e uscita disponibili possono variare in relazione al modello acquistato.

1. Attaccate la base del monitor.

Fate attenzione ad evitare danni al monitor. Se mettete la superficie dello schermo su un oggetto come la cucitrice o il mouse, il vetro si crepa o si rovina il sustrato LCD e viene resa nulla la garanzia. Se fate scivolare o graffiare il monitor sul vostro tavolo, si graffiano o danneggiano il bordo del monitor e i controlli.

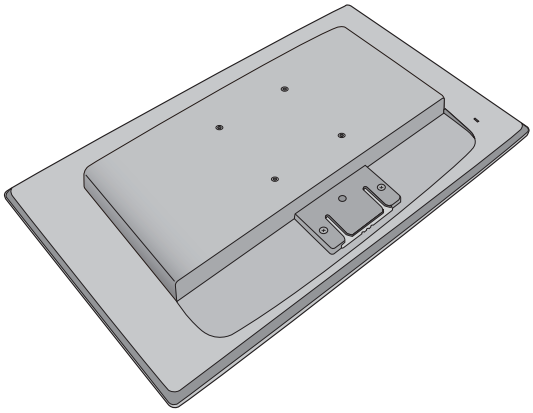

Proteggete il monitor e lo schermo tenendo libero uno spazio aperto e piano sul vostro tavolo e mettendo una cosa morbida quale la custodia d'imballo del monitor sul tavolo come imbottitura.

Addagiate lo schermo con la faccia in giù su una superficie piana, pulita e imbottita.

Collegare il supporto del monitor alla base del monitor come illustrato fino a bloccarlo in posizione.

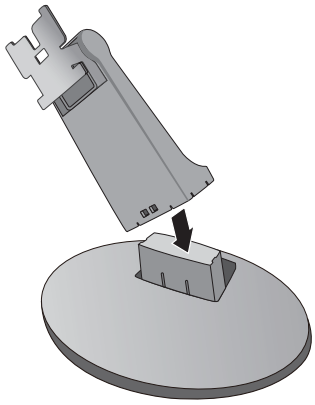

Cercate delicatamente di separarli per controllare che siano stati agganciati bene.

Orientate ed allineate il braccetto del supporto con il monitor, poi spingeteli insieme fino a che fanno clic e si bloccano al loro posto.

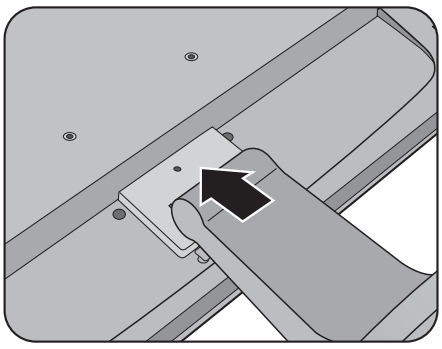

Se la dimensione dello schermo è 27 pollici, seguire le illustrazioni sulla destra per collegare il supporto del monitor e la base. Stringere la vite che fissa il supporto al monitor. Si consiglia di utilizzare un giravite piatto.

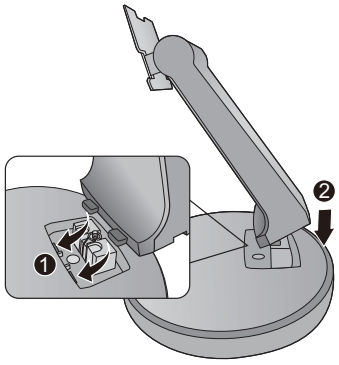

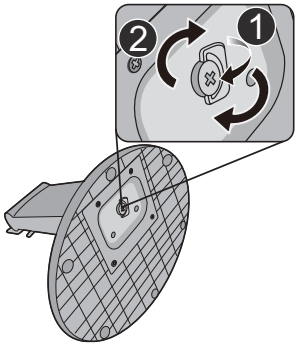

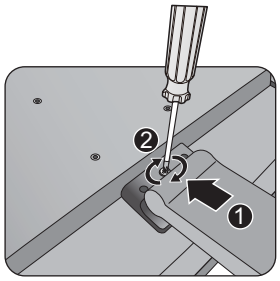

Cercate delicatamente di separarli per controllare che siano stati agganciati bene.

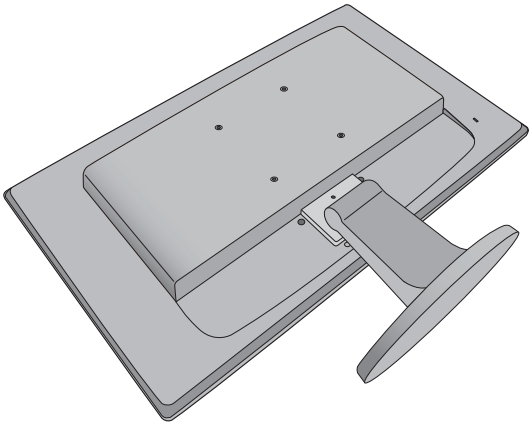

Dovete posizionare il monitor e l'angolazione dello schermo per minimizzare i riflessi indesiderati da altre fonti di luce.

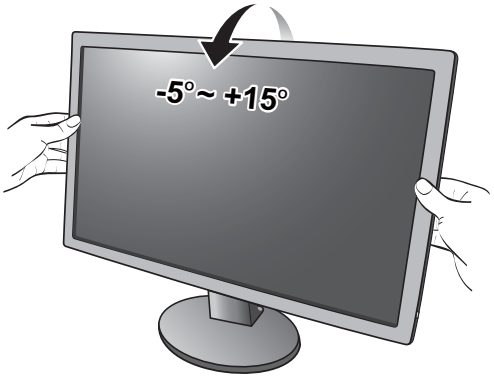

2. Collegate il cavo video

Non utilizzare entrambi i cavi DVI-D e D-Sub sullo stesso PC. L'unico caso in cui è possibile utilizzare entrambi I cavi è quando sono collegati a due diversi PC con sistemi video idonei. (Non disponibile nei modelli solo analogici)

Per collegare il cavo D-Sub

Collegare la presa del cavo D-Sub (all'estremità senza filtro in ferrite) alla presa video del monitor. Collegare l'altra estremità del cavo (all'estremità con filtro in ferrite) alla presa video del computer.

Serrate le viti per evitare che le prese si stacchino durante l'uso.

o

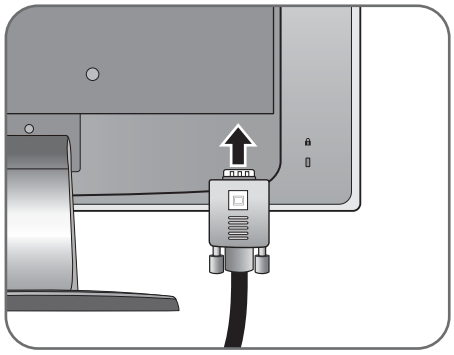

Per collegare il cavo DVI-D

Collegare la presa del cavo DVI-D (all'estremità senza filtro in ferrite) alla presa video del monitor. Collegare l'altra estremità del cavo (all'estremità con filtro in ferrite) alla presa video del computer.

Serrate le viti per evitare che le prese si stacchino durante l'uso.

Oppure

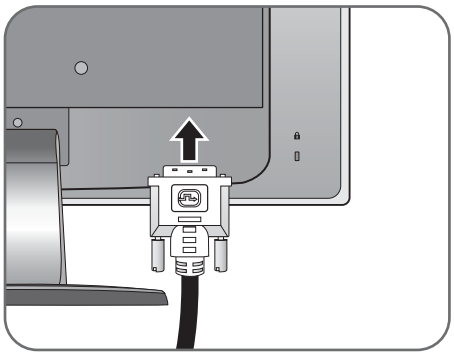

Per collegare il cavo HDMI

Collegare lo spinotto del cavo HDMI ad una delle due porte HDMI sul monitor. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta HDMI di un dispositivo di uscita digitale.

Oppure

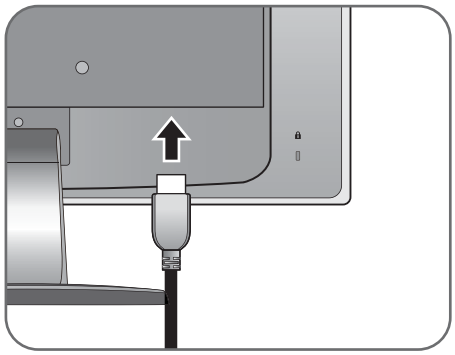

Nel caso si disponibile più di un metodo di trasmissione video, potrebbe essere necessario prendere in considerazione la qualità dell'immagine fornita da ogni cavo video prima di effettuare la connessione.
- Qualità migliore: HDMI / DVI-D
- Buona qualità: D-Sub

I cavi video forniti con la confezione e le illustrazioni delle prese sul lato destro possono variare in relazione al prodotto fornito per la propria regione.

3. Collegare il cavo audio (per modelli con altoparlanti).

Collegare il cavo audio tra la presa sul retro del monitor (Line In) e l'uscita audio del computer.

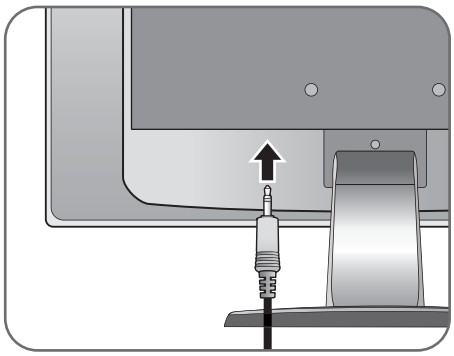

È possibile collegare le cuffie al jack che si trova accanto al jack Line In del monitor.

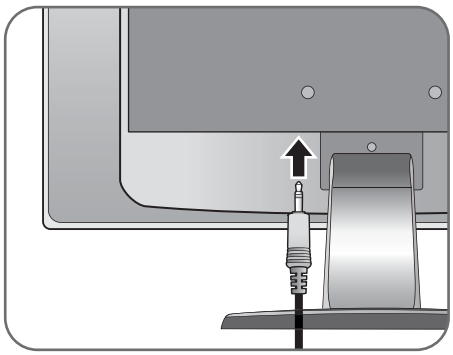

La posizione dei jack Line In e cuffie può variare in relazione al modello. Per i dettagli fare riferimento a Porte di ingresso e uscita nella pagina 8.

4. Collegate il cavo di corrente al monitor.

Inserite un capo del cavo della corrente nella presa segnata con ~ sul retro del monitor. Per il momento non collegare ancora l'altro capo a un punto dove arriva la corrente.

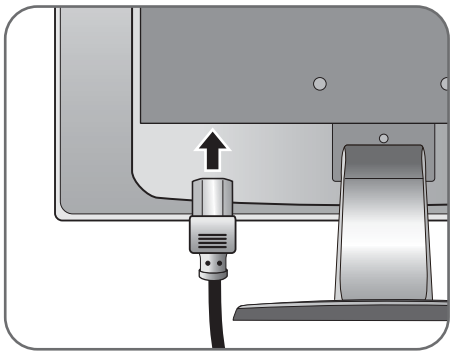

5. Collegatevi alla corrente e accendetela.

Inserite l'altro capo del cavo di corrente in una presa di corrente ed accendete.

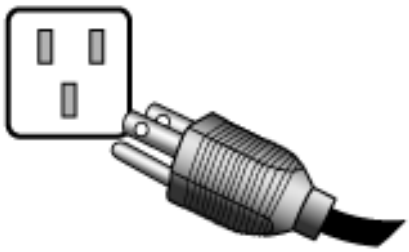

L'immagine può differire rispetto al prodotto fornito nella regione di appartenenza dell'utente.

Accendere il monitor premendo il pulsante di accensione sul lato destro del monitor.

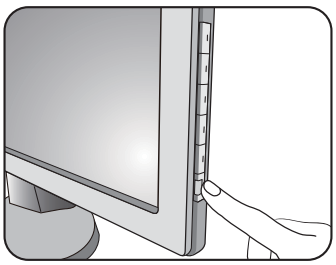

Accendete anche il computer, e seguite le istruzioni in Come ottenere il massimo dal monitor BenQ nella pagina 16 per installare il software del monitor.

Per estendere la durata del prodotto, si consiglia di utilizzare la funzione di risparmio energetico del computer.

Come staccare la base

1. Preparate il monitor e la zona.

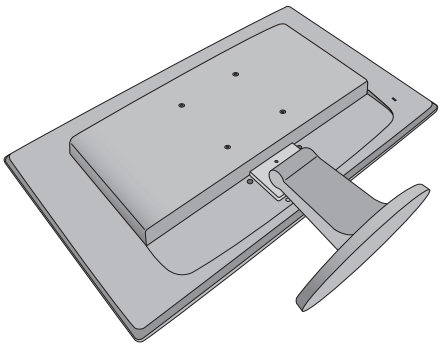

Prima di staccare il cavo di corrente, spegnete il monitor e la corrente. Spegnete il computer prima di staccare il cavo dei segnali del monitor.

Proteggete il monitor e lo schermo tenendo libero uno spazio aperto e piano sul vostro tavolo e mettendo una cosa morbida quale una salvietta sul tavolo come imbottitura prima di adagiare lo schermo con la faccia in giù su una superficie piana e pulita e imbottita.

☞ Fate attenzione ad evitare danni al monitor. Se mettete la superficie dello schermo su un oggetto come la cucitrice o il mouse, il vetro si crepa o si rovina il sustrato LCD e viene resa nulla la garanzia. Se fate scivolare o graffiare il monitor sul vostro tavolo, si graffiano o danneggiano il bordo del monitor e i controlli.

2. Premere i fermagli di bloccaggio verso l'alto per smontare la base del monitor dal supporto del monitor.

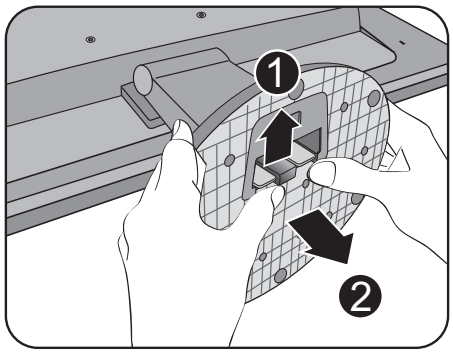

Tenendo premuti verso l'alto i fermagli di blocco, staccare la base del supporto dal braccio del supporto.

3. Rimuovere il supporto del monitor.

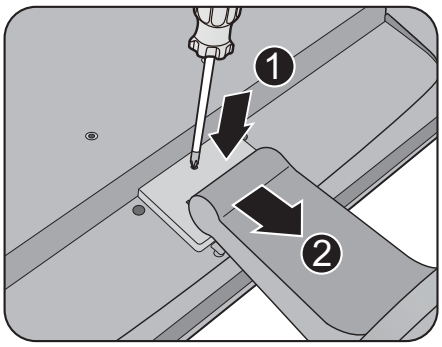

Inserire un oggetto appuntito, ad esempio un giravite nel foto sul braccetto del supporto del monitor, quindi premere il giravite contro il pulsante di rilascio all'interno del foto. Quindi staccare il supporto dal monitor.

☞ Se la dimensione dello schermo è 27 pollici, seguire l'illustrazione sulla destra per rimuovere la bade del monitor. Rimuovere la vite che fissa il supporto al monitor. Si consiglia di utilizzare un giravite piatto. Quindi staccare il supporto dal monitor.

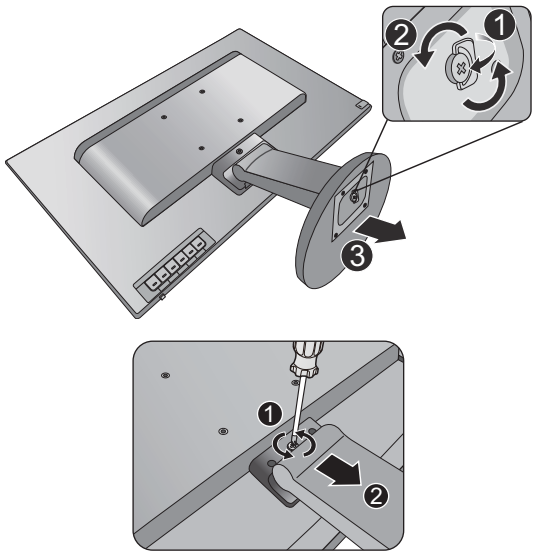

Kit di montaggio del monitor

Il retro del monitor LCD presenta un supporto standard VESA da 100mm, che permette l'installazione della staffa per montaggio a parete. Prima di cominciare l'installazione del kit di montaggio, leggere attentamente la sezione relativa alle precauzioni.

Precauzioni:

- Installare il kit di montaggio e il monitor su un muro con superficie piana.
- Assicurarsi che il muro sia sufficientemente solido da poter sostenere il peso del monitor.
- Spegnere il monitor e togliere l'alimentazione prima di disconnettere i cavi dal monitor LCD.

1. Rimuovere la base del monitor.

Posizionare lo schermo con la superficie rivolta verso il basso su una superficie pulita e ben imbottita.

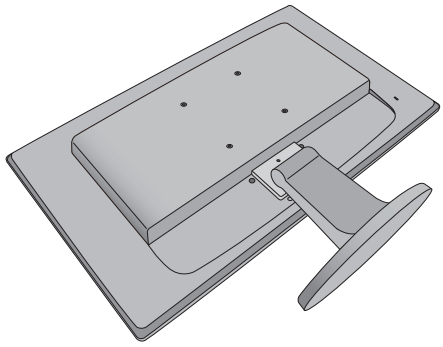

Scollegare la base del monitor come illustrato in Come staccare la base nella pagina 13.

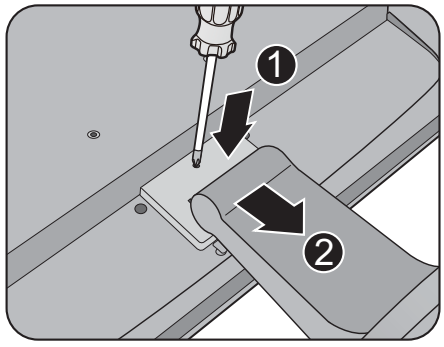

☞ Se la dimensione dello schermo è 27 pollici, seguire l'illustrazione sulla destra per rimuovere il supporto del monitor.

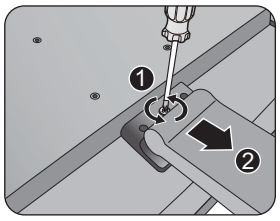

☞ Se si prevede di voler riutilizzare il supporto in futuro, conservare la base e le viti in un luogo sicuro.

2. Per completare l'installazione consultare il manuale di istruzioni fornito con la staffa per il montaggio a parete acquistato.

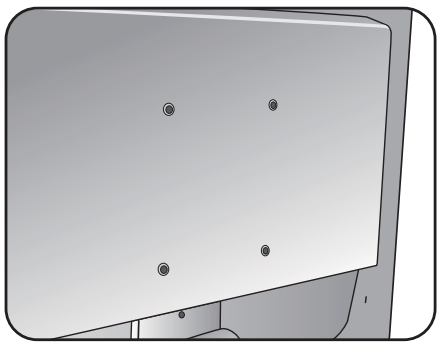

Come ottenere il massimo dal monitor BenQ

Per ottenere il massimo beneficio dal vostro nuovo Monitor LCD BenQ, dovete installare il software personalizzato del driver del monitor BenQ LCD fornito sul CD-ROM del Monitor LCD BenQ.

Le circostanze in cui collegate e installate il Monitor LCD BenQ determinano quale processo dovete seguire per installare con successo il software del driver del Monitor LCD BenQ. Queste circostanze si riferiscono a quale versione di Microsoft Windows usate, e se state collegando il monitor e istallando il software su un nuovo computer (senza software del driver dle monitor), o se fate l'upgrade di un'installazione esistente (che ha già un software di driver di monitor) con un monitor più nuovo.

Però in entrambi i casi la prossima volta che accendete il computer (dopo avere collegato il monitor al computer), Windows riconosce automaticamente il nuovo (o diverso) hardware, e lancia il suo mago di **Trovato Nuovo Hardware**.

Seguite le istruzioni del mago fino a quando vi domanda di selezionare un modello di monitor. A questo punto cliccate il pulsante **Have Disk (Disco)**, inserite il CD-ROM del Monitor LCD BenQ e selezionate il modello di monitor appropriato. Per ulteriori dettagli e istruzioni passo per passo per l'installazione automatica (nuova) o per l'aggiornamento (esistente), vedere:

- Come installare il monitor su un nuovo computer nella pagina 17.
- Come upgrade il monitor in un computer già esistente nella pagina 19.

- Se avete bisogno di Nome Utente e una Password per fare il login al computer Windows, dovete essere logged on come Amministratore o membro di un gruppo di Amministratori allo scopo di installare il software del driver del monitor. Inoltre se il vostro computer è collegato ad una rete che ha i requisiti di accesso di sicurezza, le impostazioni di prassi della rete possono impedirvi di installare il software sul vostro computer.
- Per controllare il nome del modello acquistato, consultare l'etichetta con le specifiche sul retro del monitor.

Come installare il monitor su un nuovo computer

Queste istruzioni danno in dettaglio la procedura per selezionare ed installare il software del driver del monitor LCD BenQ su un nuovo computer che in precedenza non ha mai avuto un driver di monitor installato. Queste istruzioni sono adatte soltanto per un computer che in precedenza non è mai stato usato, e per il quale il Monitor LCD BenQ è il primo monitor che vi viene collegato.

Se aggiungete il Monitor LCD BenQ ad un computer esistente che ha già avuto un altro monitor collegato ad esso (e ha il software del driver del monitor installato, non dovete seguire queste istruzioni. Dovete allora seguire le istruzioni su Come fare l'upgrade del monitor su un computer esistente.

1. Seguite le istruzioni della Sezione 3: Installazione dell'hardware del monitor nella pagina 9.

   Quando Windows si avvia, automaticamente riscontra il nuovo monitor e lancia **Installazione guidata nuovo driver di periferica**. Seguite le indicazioni fino a quando mostra l'opzione **Installa driver Dispositivo Hardware**.

2. Inserite il CD-ROM del Monitor LCD BenQ nel CD Drive (Lettore CD) sul computer.
3. Controllate l'opzione **Cerca un driver adatto per il mio dispositivo**, e cliccate **Avanti**.
4. Controllate l'opzione per i Drive CD-ROM (decontrollate tutte le altre) e cliccate **Avanti**.
5. Verificare che la procedura guidata abbia selezionato il nome corretto per il monitor e fare clic su **Avanti**.
6. Cliccate **Fine**.
7. Riavviate il computer.

Per trovare i driver adatti per il modello acquistato, consultare la tabella di seguito.

File driver	Modelli adatti
GL950A	GL950A / GL950AM
GL950	GL950 / GL950M
GL955	GL955A
G950A	G950A / G950AM
GL951A	GL951A / GL951AM
G951A	G951A
G955A	G955A
GL2055	GL2055 / GL2055M / GL2055A
GL2250	GL2250 / GL2250M / GL2250TM
GL2250H	GL2250HM
G2250	G2250
G2250H	G2250HM
GL2251	GL2251M / GL2251TM
G2251	G2251M / G2251TM
G2255A	G2255A
G2255	G2255

File driver	Modelli adatti
GL2450	GL2450 / GL2450M
GL2450H	GL2450HM / GL2450HT
G2450	G2450
G2450H	G2450HM
GL2750H	GL2750HM
G2750	G2750
G2750H	G2750HM

Come upgrade il monitor in un computer già esistente

Queste istruzioni danno in dettaglio la procedura per aggiornare manualmente il software del driver del monitor esistente nel vostro computer con sistema operativo Microsoft Windows. Al momento è collaudato come compatibile per i sistemi operative Windows 8, Windows 7 e Windows Vista.

☞ Il driver del Monitor LCD BenQ potrebbe funzionare perfettamente anche con altre versioni di Windows, però al momento di stilare queste istruzioni, BenQ non ha eseguito i test di questi driver sulle altre versioni di Windows e non è in grado di garantire il funzionamento su quei sistemi.

L'installazione del software del driver del monitor comprende di selezionare un file d'informazioni adatto (.inf) nel CD-ROM del Monitor LCD BenQ per il monitor del modello particolare che si è collegato e di lasciare che Windows installi i file di driver corrispondenti dal CD. L'utente deve solo indirizzare correttamente la procedura. Windows ha un Upgrade Device Driver Wizard (Aggiornamento guidato driver dispositivo) per automatizzare il compito e guidare nella selezione del file e nel processo d'installazione.

Vedere:

- Modalità di installazione sui sistema Windows 8 (solo sul alcuni modelli) nella pagina 20.
- Modalità di installazione sui sistema Windows 7 nella pagina 21.
- Modalità di installazione sui sistemi Windows Vista nella pagina 22.

Modalità di installazione sui sistema Windows 8 (solo sul alcuni modelli)

1. Aprire **Proprietà dello schermo**.

   Spostare il cursore sulla parte inferiore destra o premere i pulsanti **Windows + C** sulla tastiera per aprire la barra **Charm (Icone promemoria)**. Andare su **Impostazioni**, **Pannello di controllo, Dispositivi e Stampante** e dal menu fare clic con il tasto destro sul nome del monitor.

   In alternativa, fare clic con il tasto destro sul desktop e selezionare **Personalizza**, **Visualizza**, **Dispositivi e Stampanti**, e dal menu fare clic con il tasto destro sul nome del monitor.

2. Dal menu, selezionare **Proprietà**.
3. Fare clic sulla scheda **Hardware**.
4. Fare clic su **Monitor generico Plug and Play**, quindi sul pulsante **Proprietà**.
5. Fare clic sulla scheda **Driver** e sul pulsante **Aggiorna driver**.
6. Inserire il CD-ROM del monitor LCD BenQ nell'unità CD del computer.
7. Nella finestra **Aggiorna software driver**, selezionare l'opzione **Sfoglia risorse del computer per software driver**.
8. Fare clic su **Sfoglia** e scorrere alla seguente directory: d:\BenQ_LCD\Driver\ (dove d indica l'unità CD-ROM).

☞ La lettera dell'unità CD potrebbe differire dall'esempio precedente in base al sistema in uso – ad es., 'D:' o 'E:' o 'F:' ecc.

9. Selezionare il nome cartella corretto del monitor dall'elenco dei driver fornito, e fare clic su **Avanti**.

   In questo modo, si esegue sul computer la copia e l'installazione dei file driver del monitor.

10. Fare clic su **Chiudi**.

    Potrebbe essere richiesto di riavviare il computer dopo aver completato l'aggiornamento del driver.

Modalità di installazione sui sistema Windows 7

1. Aprire **Proprietà dello schermo**.

   Andare su **Start**, **Pannello di controllo**, **Hardware e suoni**, **Dispositivi e Stampante** e dal menu fare clic con il tasto destro sul nome del monitor.

   In alternativa, fare clic con il tasto destro sul desktop e selezionare **Personalizza**, **Visualizza**, **Dispositivi e Stampanti**, e dal menu fare clic con il tasto destro sul nome del monitor.

2. Dal menu, selezionare **Proprietà**.
3. Fare clic sulla scheda **Hardware**.
4. Fare clic su **Monitor generico Plug and Play**, quindi sul pulsante **Proprietà**.
5. Fare clic sulla scheda **Driver** e sul pulsante **Aggiorna driver**.
6. Inserire il CD-ROM del monitor LCD BenQ nell'unità CD del computer.
7. Nella finestra **Aggiorna software driver**, selezionare l'opzione **Sfoglia risorse del computer per software driver**.
8. Fare clic su **Sfoglia** e scorrere alla seguente directory: d:\BenQ_LCD\Driver\ (dove d indica l'unità CD-ROM).

☞ La lettera dell'unità CD potrebbe differire dall'esempio precedente in base al sistema in uso – ad es., 'D:' o 'E:' o 'F:' ecc.

9. Selezionare il nome cartella corretto del monitor dall'elenco dei driver fornito, e fare clic su **Avanti**.

   In questo modo, si esegue sul computer la copia e l'installazione dei file driver del monitor.

10. Fare clic su **Chiudi**.

    Potrebbe essere richiesto di riavviare il computer dopo aver completato l'aggiornamento del driver.

Modalità di installazione sui sistemi Windows Vista

1. Aprire **Impostazioni schermo**.

   Fare clic col destro sul desktop e selezionare **Personalizza** dal menu popup.

   Selezionare **Impostazioni schermo** dalla finestra **Personalizza aspetto e suoni**.

   Si apre la finestra **Impostazioni schermo**.

2. Fare clic sul pulsante **Impostazioni avanzate**.

   Si apre la finestra **Proprietà generali monitor PnP**.

3. Fare clic sulla scheda **Monitor** e sul pulsante **Proprietà**.
4. Fare clic su **Continuare** nella finestra **Controllo account utente**.
5. Fare clic sulla scheda **Driver** e sul pulsante **Aggiorna driver**.
6. Inserire il CD-ROM del monitor LCD BenQ nell'unità CD del computer.
7. Nella finestra **Aggiorna software driver**, selezionare l'opzione **Sfoglia risorse del computer per software driver**.
8. Fare clic su **Sfoglia** e scorrere alla seguente directory: d:\BenQ_LCD\Driver\ (dove d indica l'unità CD-ROM).

☞ La lettera dell'unità CD potrebbe differire dall'esempio precedente in base al sistema in uso - ad es., 'D:' o 'E:' o 'F:' ecc.

9. Selezionare il nome cartella corretto del monitor dall'elenco dei driver fornito, e fare clic su **Avanti**.

   In questo modo, si esegue sul computer la copia e l'installazione dei file driver del monitor.

10. Fare clic su **Chiudi**.

    Potrebbe essere richiesto di riavviare il computer dopo aver completato l'aggiornamento del driver.

Ottimizzazione immagine

Il modo più semplice per ottenere una visualizzazione ottimale da un ingresso analogico (D-Sub) è quella di usare la funzione tasto **AUTO**. Premere tasto **AUTO** per ottimizzare l'immagine correntemente visualizzata sullo schermo.

Quando viene effettuata la connessione a un segnale digitale in ingresso utilizzando un cavo digitale (DVI o HDMI) sul monitor, il tasto **AUTO** e la funzione Regolazione Automatica verranno disattivati, poiché il monitor visualizzerà automaticamente l'immagine migliore.

Durante l'uso della funzione tasto **AUTO**, assicurarsi che la scheda grafica connessa al computer sia impostata sulla risoluzione nativa del monitor.

Se si desidera, è sempre possibile regolare manualmente le impostazioni geometriche dello schermo usando le voci del menu Geometria. Per assistere l'utente in questa procedura, BenQ offre un'utilità per la visualizzazione di immagini di prova che può essere usata per controllare la visualizzazione di colori, scala di grigi e gradiente per riga dello schermo.

1. Eseguite il programma di test auto.exe dal CD-ROM; questo è il modo migliore per osservare degli eventuali cambiamenti. Potete anche usare un'altra immagine, quale il desktop del vostro sistema operativo. Tuttavia vi consigliamo di usare auto.exe. Mentre eseguite auto.exe, emerge un motivo di test.
2. Premere il tasto **AUTO** sul monitor.
3. Premete **MENU** sul pannello di controllo per accedere all'OSD.
4. Usare i tasti ▲ o ▼ per selezionare **DISPLAY**, quindi premere il tasto **ENTER** per entrare nel menu.
5. Se osservate che c'è un'interferenza verticale (simile all'effetto a tendina prodotto con righe verticali), premete il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Pixel Clock** e premete il tasto **ENTER**. Ora premete il tasto ▲ o ▼ per regolare il monitor fino a che l'interferenza scompare.
6. Se osservate un'interferenza orizzontale, premete il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Fase** e premete il tasto **ENTER**. Ora premete ▲ o ▼ per regolare il monitor fino a quando l'interferenza scompare.

Modalità di regolazione del monitor

Pannello di controllo

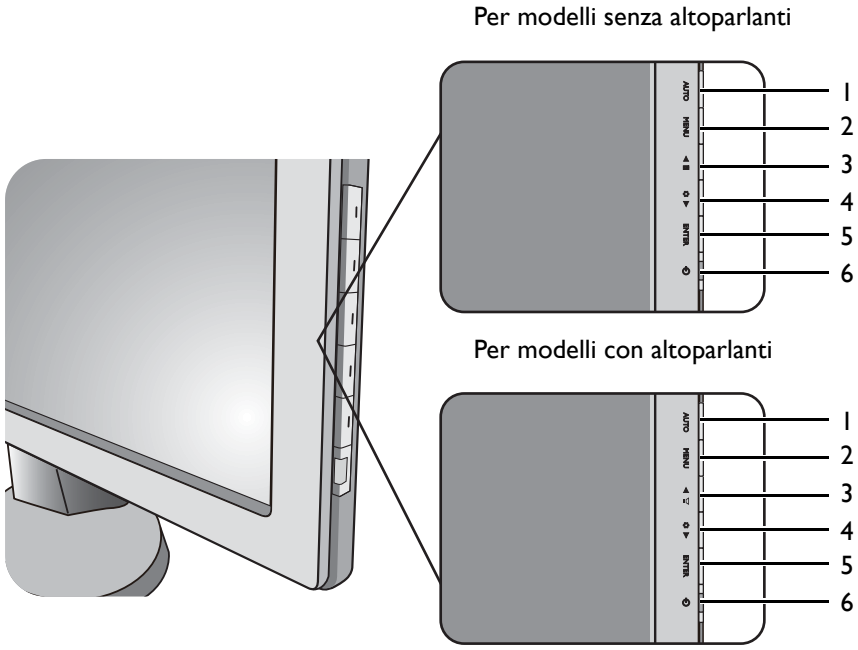

1. Tasto **AUTO**: consente la regolazione automatica del posizionamento verticale/orizzontale, di fase e della frequenza dei pixel.
2. Tasto **MENU**: Attiva il menu principale OSD, torna al menu precedente o esce dall'OSD.
3. Tasto ▲**/Modalità display** (per modelli senza altoparlanti): Per Su/aumentare. Ha la funzione di tasti di scelta per la Modalità display.

   Tasto ▲**/Volume** (per modelli con altoparlanti): Per Su/aumentare. È il tasto rapido per il volume.
4. Tasto ▼**/Modalità**: Per Giù/diminuire. È il tasto rapido per la modalità.
5. Tasto **ENTER**: Per accedere ai sottomenu e selezionare gli elementi. Per i modelli con ingresso DVI, questo tasto è anche il tasto di scelta rapida per "Input" (Input).
6. **Power**: consente di accendere e spegnere l'alimentazione.

OSD = On Screen Display.
I tasti di scelta visualizzano una scala graduata da usare per la regolazione del valore dell'impostazione, e non sono attivi quando il menu OSD non è visualizzato. La visualizzazione dei tasti di scelta scompare dopo pochi secondi di loro inutilizzo. Vedere Modalità Hot key (Tasto di scelta) nella pagina 25.

Modalità Hot key (Tasto di scelta)

I tasti del monitor si comportano come tasti di scelta per fornire accesso diretto a funzioni specifiche ogni volta che il menu è visualizzato sullo schermo.

Tasto rapido modalità display (Per modelli senza altoparlanti)

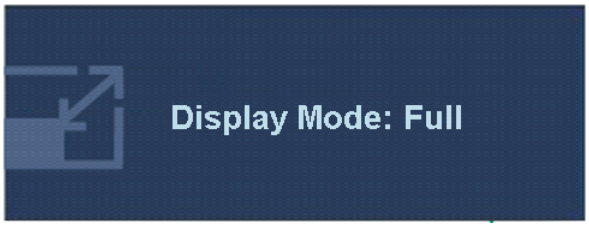

Premere continuamente il tasto ▲ per passare da **Intero** ad **Proporzioni immagine** e viceversa. L'impostazione avrà effetto immediatamente.

Fare riferimento anche a Display Mode (Modalità display) nella pagina 34.

Tasti rapidi volume (per modelli con altoparlanti)

Premere il tasto ▲ per visualizzare gli indicatori del **Volume**. Le pressioni successive del tasto ▲ consentono di aumentare il volume, mentre il tasto ▼ lo diminuisce.

Per disattivare l'audio premere il tasto rapido del volume per 3 secondi. Per riattivare l'audio premere il tasto rapido del volume per 3 secondi.

Tasto rapido modalità

Premere il tasto ▼ di continuo per scorrere tra 6 modalità per la finestra principale, inclusi **Standard**, **Film**, **Giochi**, **Foto**, **sRGB** e **Eco**. L'impostazione avrà effetto immediatamente.

Fare riferimento anche a Mod Immagine nella pagina 32.

Tasto rapido ingresso (non disponibile per i modelli solo analogici)

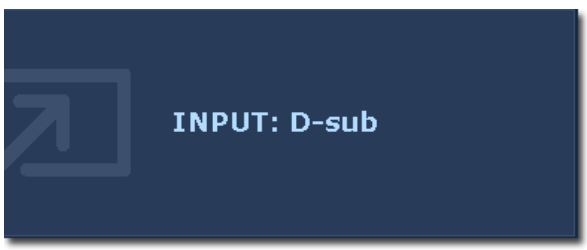

Premere il tasto **ENTER** per scorrere i diversi segnali video PC di ingresso che possono essere collegati al monitor.

Le impostazioni avranno effetto immediatamente.

Fare riferimento anche a Ingresso nella pagina 37.

Modalità menu principale

Si può usare il menu OSD (On Screen Display) per regolare tutte le impostazioni del monitor.

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie.

Premere il tasto **MENU** per visualizzare il seguente menu principale OSD.

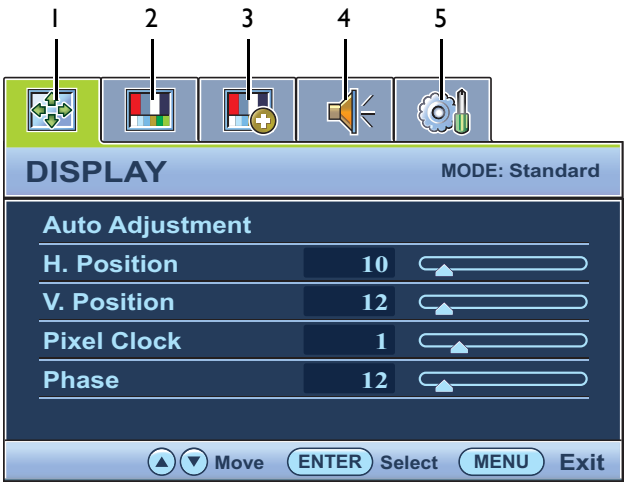

I menu OSD disponibili possono variare in relazione al modello acquistato.

1. Display
2. Immagine
3. Immagine Avanzata
4. Audio (per modelli con altoparlanti)
5. Sistema

Usare il tasto ▲ (su) o ▼ (giù) per evidenziare una voce di menu, e premere il tasto **ENTER** per accedere alle impostazioni della voce di Menu.

Le lingue del menu OSD possono essere diverse dal prodotto fornito nella tua regione, per ulteriori dettagli vedere “Lingua nella pagina 38” in “OSD Settings” (Imp. OSD).

Per maggiori informazioni su ogni menu, far riferimento alle pagine di seguito:

- Menu DISPLAY nella pagina 27
- Menu IMMAGINE nella pagina 29
- Menu IMMAGINE AVANZATA nella pagina 32
- Menu AUDIO nella pagina 36
- Menu SISTEMA nella pagina 37

Menu DISPLAY

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu principale.
2. Premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare **DISPLAY**, quindi premere il tasto **ENTER** per entrare nel menu.
3. Premere i tasti ▲ o ▼ per spostare la selezione su una voce di menu, quindi premere **ENTER** per selezionarla.
4. Premere i tasti ▲ o ▼ per eseguire regolazioni o selezioni.
5. Per tornare al menu precedente, premere il pulsante **MENU**.

Voce	Funz ione	Funzionamento	Intervallo
Reg automatica	Ottimizza e regola automaticamente le impostazioni dello schermo. Il pulsante Tasto **AUTO** è il 'tasto di scelta' della funzione. ☞ Quando viene collegata un'uscita video digitale tramite un cavo digitale (DVI o HDMI) al monitor, vengono disattivati il tasto AUTO e la funzione **Regolazione automatica**.	Premere il tasto **ENTER** per selezionare l'opzione e eseguire la regolazione.	

Voce	Funz ione	Funzionamento	Intervallo
Posizione O.	Regola la posizione orizzontale dell'immagine visualizzata.	Premere i tasti ▲ o ▼ per regolare il valore.	da 0 a 100
Posizione V.	Regola la posizione verticale dell'immagine visualizzata.		da 0 a 100
Pixel Clock	Regola la temporizzazione della frequenza pixel clock per eseguire la sincronizzazione con il segnale video dell'ingresso analogico. Non applicabile a un segnale digitale in ingresso. Vedere anche: Ottimizzazione immagine nella pagina 23.		da 0 a 100
Fase	Regola la temporizzazione della fase del pixel clock per eseguire la sincronizzazione con il segnale video dell'ingresso analogico. Non applicabile a un segnale digitale in ingresso. Vedere anche: Ottimizzazione immagine nella pagina 23.	Premere i tasti ▲ o ▼ per regolare il valore.	da 0 a 63

Menu IMMAGINE

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu principale.
2. Premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare **IMMAGINE**, quindi premere il tasto **ENTER** per entrare nel menu.
3. Premere i tasti ▲ o ▼ per spostare la selezione su una voce di menu, quindi premere **ENTER** per selezionarla.
4. Premere i tasti ▲ o ▼ per eseguire regolazioni o selezioni.
5. Per tornare al menu precedente, premere il pulsante **MENU**.

Voce	Funzione	Funzionamento	Intervallo
Luminosità	Regola il bilanciamento tra aree luminose e scure.	Premere il tasto ▲ per aumentare la luminosità e il tasto ▼ per ridurla.	da 0 a 100
Contrasto	Regola il contrasto tra parti luminose e scure.	Premere il tasto ▲ per aumentare il contrasto e il tasto ▼ per ridurlo.	da 0 a 100
Nitidezza	Regola la chiarezza e visibilità dei margini dei soggetti contenuti nell'immagine.	Premere il tasto ▲ per migliorare la vivacità dell'immagine e il tasto ▼ per attenuarla.	da 1 a 5
Gamma	Regola il tono della luminanza. Il valore predefinito è 3 (valore standard per Windows).	Premere il tasto ▲ per aumentare il valore della gamma (tonalità più scura) e premere il tasto ▼ per ridurre il valore della gamma (tonalità più chiara).	da 1 a 5

Voce	Funzione	Funzionamento	Intervallo
Colore - Premere **ENTER** per entrare nel menu Colore.			
Temp colore	Normale: Consente a video e immagini fisse di essere visualizzati nella colorazione originale. Questa è l'impostazione colore predefinita dal costruttore.	Premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare l'opzione.	
	Bluastro: Applica una tinta fredda all'immagine, impostazione predefinita dal costruttore per il bianco standard da PC.		
	Rossastro: Applica una tinta calda all'immagine, impostazione predefinita dal costruttore per il colore bianco della riproduzione informazioni.		
	Utente: La mescolanza dei colori primari Rosso, Verde e Blu può essere alterata in modo da modificare la tinta dell'immagine. Andare ai successivi menu **Rosso**, **Verde** e **Blu** per cambiare le impostazioni.	Premere i tasti ▲ o ▼ e il tasto **ENTER** per selezionare **Rosso**, **Verde**, o **Blu**. Quindi, usare i tasti ▲ o ▼ per eseguire la regolazione del colore.	
Rosso	Adatta la tinta del colore dell'immagine. La riduzione di uno o più colori determina la diminuzione del loro apporto alla tinta dell'immagine. (Ad es., se si riduce il livello di Blu l'immagine acquista gradualmente una tinta giallastra. Se si riduce il Verde, l'immagine assume la tinta Magenta.)	Premere i tasti ▲ o ▼ per regolare il valore.	da 0 a 100
Verde			
Blu			
Tonalità	Regola il grado di percezione dei colori.	Premere i tasti ▲ o ▼ per regolare il valore.	da 0 a 100
Saturazione	Regola il grado di purezza dei colori.	Premere i tasti ▲ o ▼ per regolare il valore.	da 0 a 100

Voce	Funzione	Funzionamento	Intervallo
Reimp colore	Ripristina le impostazioni colore personalizzate sui valori predefiniti.	Premere i tasti ▲ o ▼ per cambiare le impostazioni.	• SÌ • NO
Premere **MENU** per uscire dal menu Colore.			
AMA (per i modelli con ingressi HDMI)	Migliora il tempo di risposta per i livelli di grigio del pannello LCD.	Premere i tasti ▲ o ▼ per cambiare le impostazioni.	• ATTIVATO • DISATTIV

Menu IMMAGINE AVANZATA

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie.

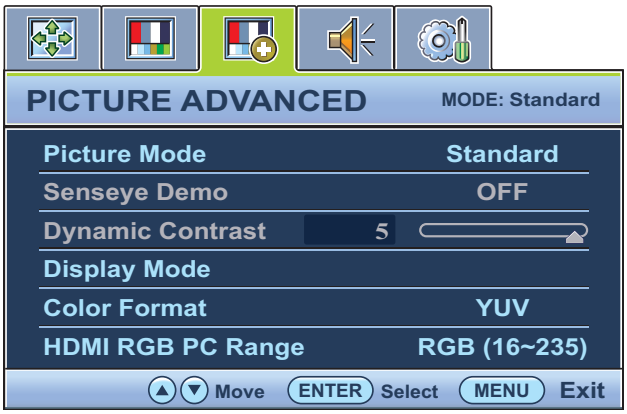

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu principale.
2. Premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare **IMMAGINE AVANZATA**, quindi premere il tasto **ENTER** per entrare nel menu.
3. Premere i tasti ▲ o ▼ per spostare la selezione su una voce di menu, quindi premere **ENTER** per selezionarla.
4. Premere i tasti ▲ o ▼ per eseguire regolazioni o selezioni.
5. Per tornare al menu precedente, premere il tasto **MENU**.

Voce	Funzione	Funzionamento	Intervallo
Mod Immagine	Selezionare una modalità immagine che più si avvicina alle immagini mostrate sullo schermo. • Standard – per applicazioni base per PC. • Film – per la visione di video. • Giochi – per la riproduzione di videogiochi. • Foto – per vedere immagini fisse. • sRGB – per poter riprodurre in modo migliore i colori su periferiche quali stampanti, fotocamere digitali, ecc. • Eco – per risparmiare l'elettricità riducendo il consumo di corrente e fornendo un livello minimo di luminosità per tutti i programmi in esecuzione.	Premere i tasti ▲ o ▼ per regolare il valore.	• Standard • Film • Giochi • Foto • sRGB • Eco

Voce	Funzione	Funzionamento	Intervallo
Senseye Demo	Visualizza l'anteprima delle immagini sotto la modalità selezionata da Mod Immagine. Lo schermo verrà diviso in due finestre, la finestre di sinistra visualizza le immagini in modalità Standard, mentre la finestra di destra presenta le immagini sotto la modalità specificata.	Premere i tasti ▲ o ▼ per regolare il valore.	• ATTIVATO • DISATTIV
Contrasto dinamico	La funzione rileva automaticamente la distribuzione di un segnale visivo in ingresso, creando automaticamente il contrasto ottimale.	Premere il tasto **ENTER** per selezionare l'opzione. Premere i tasti ▲ o ▼ per cambiare le impostazioni.	da 0 a 5

Voce	Funzione	Funzionamento	Intervallo
Display Mode (Modalità display)	Questa funzione viene fornita per consentire la visualizzazione di altri formati senza distorsione geometrica oltre il 16:9 o 16:10 (in relazione al modello acquistato). • Overscan – Aumenta la dimensione dell'immagine in ingresso. Usare questa funzione per nascondere i disturbi dei lati, se presenti, attorno all'immagine. • Intero – Scala l'immagine sorgente per adattarla allo schermo. Ideale per il formato delle immagini 16:9 o 16:10 (in relazione al modello acquistato). • Proporzioni immagine – L'immagine sorgente viene visualizzata senza distorsione geometrica adattandola il più possibile al display. In relazione al modello acquistato, le immagini 16:9 o 16:10 verranno adattate orizzontalmente allo schermo mentre le immagini 4:3 o 5:4 verranno adattate verticalmente allo schermo. ☞ Per conoscere il formato monitor del modello acquistato, consultare il documento Specifiche contenuto nel CD.	Premere i tasti ▲ o ▼ per cambiare le impostazioni. ☞ Le opzioni in **Modalità display** sono diverse in relazione alla sorgente segnale in ingresso.	• Overscan • Intero • Proporzioni immagine

Voce	Funzione	Funzionamento	Intervallo
Formato colore	Determina lo spazio colore (RGB o YUV) in relazione ai seguenti segnali video rilevati: • D-Sub (VGA) da PC: Il Formato colore predefinito è RGB. • D-Sub (Component) da periferica video: Il Formato colore predefinito è YUV. ☞ Se i colori mostrati sullo schermo del monitor non vengono visualizzati correttamente è necessario impostare manualmente il Formato colore. • DVI (per i modelli con ingressi DVI): Il Formato colore viene impostato automaticamente su RGB. • HDMI (per i modelli con ingressi HDMI): Il Formato colore non è selezionabile. In altre parole, il Formato valore viene impostato automaticamente in relazione alla sorgente video in ingresso.	Premere il tasto **ENTER** per selezionare l'opzione. Premere i tasti ▲ o ▼ per regolare il valore.	• RGB • YUV
Gamma PC RGB HDMI (per i modelli con ingressi HDMI)	Determina la gamma della scala di colori. Selezionare una opzione che corrisponde all'impostazione della gamma RGB nel dispositivo HDMI collegato.	Premere il tasto **ENTER** per selezionare l'opzione. Premere i tasti ▲ o ▼ per regolare il valore.	RGB (da 0 a 255) RGB (da 16 a 235)

Menu AUDIO

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu principale.
2. Premere il tasti ▲ o ▼ per selezionare **AUDIO** quindi premere il tasto **ENTER** per accedere al menu.
3. Premere i tasti ▲ o ▼ per evidenziare una voce del menu quindi premere **ENTER** per selezionare l'elemento.
4. Premere i tasti ▲ o ▼ per eseguire la regolazione o la selezione.
5. Per tornare al menu precedente, premere il pulsante **MENU**.

Voce	Funzione	Funzionamento	Intervallo
Volume	Regola il volume dell'audio.	Premere il tasto ▲ per aumentare il volume e premere il tasto ▼ per diminuirlo.	da 0 a 100
Muto	Disattiva l'audio in ingresso.	Premere i tasti ▲ o ▼ per cambiare le impostazioni.	• ATTIVATO • DISATTIV
Selez audio (per i modelli con ingressi HDMI)	Consente agli utenti di selezionare la sorgente audio o al monitor di rilevarla automaticamente.	Premere i tasti ▲ o ▼ per cambiare le impostazioni.	• Rilev auto • Audio PC • Audio HDMI

Menu SISTEMA

Le opzioni del menu disponibili variano in relazione alle sorgenti in ingresso, funzioni e impostazioni. Le opzioni del menu non disponibili diventeranno grigie.

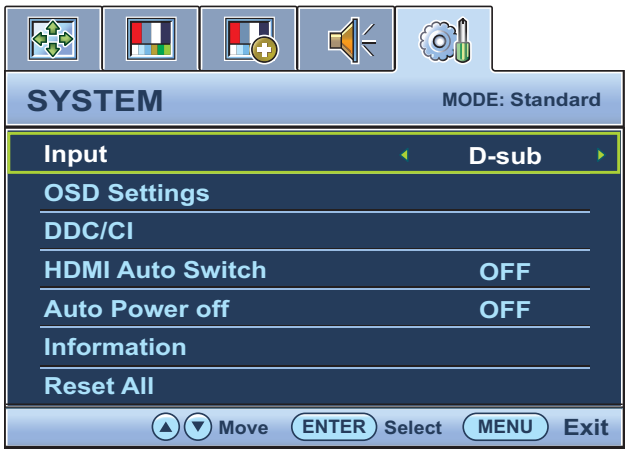

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu principale.
2. Premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare **SISTEMA**, quindi premere il tasto **ENTER** per entrare nel menu.
3. Premere i tasti ▲ o ▼ per spostare la selezione su una voce di menu, quindi premere **ENTER** per selezionarla.
4. Premere i tasti ▲ o ▼ per eseguire regolazioni o selezioni.
5. Per tornare al menu precedente, premere il pulsante **MENU**.

Voce	Funzione	Funzionamento	Intervallo
Ingresso	Usare questa opzione per selezionare l'ingresso più adatto al tipo di connessione video. ☞ La modalità solo anologica non è dotata della funzione Input.	Premere i tasti ▲ o ▼ per cambiare le impostazioni.	• DVI • D-sub (VGA) • HDMI (per i modelli con ingressi HDMI)

Voce	Funzione	Funzionamento	Intervallo
Imp. OSD - Premere **ENTER** per entrare nel menu **Imp. OSD**.			
Lingua	Imposta la lingua del menu OSD.	Premere i tasti ▲ o ▼ per regolare il valore. ☞ Le opzioni della lingua visualizzate sull'OSD potrebbero differire da quelle mostrate a destra, in base al prodotto fornito nella regione.	• English • Français • Deutsch • Italiano • Español • Polski • 日本語 • Česky • 繁體中文 • Magyar • 简体中文 • SICG/BiH/CRO • Română • Nederlands • Русский • Svenska • Português
Posizione O.	Regola la posizione orizzontale del menu OSD.	Premere i tasti ▲ o ▼ per regolare il valore.	da 0 a 100
Posizione V.	Regola la posizione verticale del menu OSD.		da 0 a 100
Durata visualizzazione	Regola la durata di visualizzazione del menu OSD.		• 5 Sec. • 10 Sec. • 15 Sec. • 20 Sec. • 25 Sec. • 30 Sec.

Voce	Funzione	Funzionamento	Intervallo
Blocco OSD	Impedisce che tutte le impostazioni del monitor siano cambiate involontariamente. Quando si attiva questa funzione, il funzionamento di controlli OSD e tasti di scelta non è abilitato.	Premere i tasti ▲ o ▼ per regolare il valore. ☞ Per sbloccare i controlli OSD quando l'OSD è preimpostato come bloccato, premere e tenere premuto per 15 secondi il pulsante **MENU** per accedere all'opzione **Blocco OSD** e apportare le modifiche desiderate. In alternativa, è possibile usare i tasti ▲ o ▼ per selezionare **NO** nel sottomenu **Blocco OSD** del menu **Imp. OSD**, così da rendere accessibili tutti i controlli OSD.	• SÌ • NO
Premere **MENU** per uscire dal menu **Imp. OSD**.			
DDC/CI*	Consente alle impostazioni del monitor di essere impostate attraverso il software del PC.	Premere il tasto **ENTER** per selezionare l'opzione. Premere i tasti ▲ o ▼ per regolare il valore.	• ATTIVATO • DISATTIV
Comm auto HDMI (per i modelli con ingressi HDMI)	Quando viene attivata questa funzione, la porta HDMI seleziona in modo ciclico l'ingresso. In caso contrario, HDMI può solo essere selezionata da seleziona ingresso o con il tasto rapido.	Premere il tasto **ENTER** per selezionare l'opzione. Premere i tasti ▲ o ▼ per cambiare le impostazioni.	• ATTIVATO • DISATTIV
Spegnimento autom.	Consente di impostare il periodo di tempo per lo spegnimento del monitor che passa automaticamente in modalità risparmio energetico.	Premere il tasto **ENTER** per selezionare l'opzione. Premere i tasti ▲ o ▼ per regolare il valore.	• DISATTIV • 10 min. • 20 min. • 30 min.
Informazioni	Visualizza le impostazioni di proprietà correnti del monitor.		• Ingresso • Risoluzione corrente • Risoluzione ottimale (migliore con il monitor) • Nome modello

Voce	Funzione	Funzionamento	Intervallo
Reimposta tutto	Reimposta tutte le impostazioni relative a modalità, colore, e geometria sui valori predefiniti dal costruttore.	Premere i tasti ▲ o ▼ per regolare il valore.	• SÌ • NO

*DDC/CI, è l'abbreviazione di Display Data Channel/Command Interface, sviluppata da Video Electronics Standards Association (VESA) per ampliare lo standard DDC esistente. La funzionalità DDC/CI consente di inviare i controlli del monitor tramite il software per eseguire la diagnostica da remoto.

Appendice: Montare il monitor su un supporto di regolazione dell'altezza (HAS)

Come collegare la base del monitor

- Se il computer è acceso, prima di continua dovete spegnerlo.
  Non inserite la spina e non accendete la corrente del monitor fino a che non vi viene detto di farlo.
- Le seguenti illustrazioni servono solo come riferimento. I jack di ingresso e uscita disponibili possono variare in relazione al modello acquistato.

Fate attenzione ad evitare danni al monitor. Se mettete la superficie dello schermo su un oggetto come la cucitrice o il mouse, il vetro si crepa o si rovina il sustrato LCD e viene resa nulla la garanzia. Se fate scivolare o graffiare il monitor sul vostro tavolo, si graffiano o danneggiano il bordo del monitor e i controlli.

Proteggete il monitor e lo schermo tenendo libero uno spazio aperto e piano sul vostro tavolo e mettendo una cosa morbida quale la custodia d'imballo del monitor sul tavolo come imbottitura.

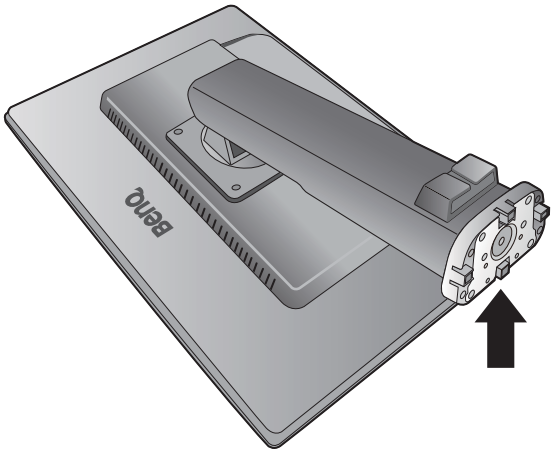

Addagiate lo schermo con la faccia in giù su una superficie piana, pulita e imbottita.

Tenendo il monitor ben fermo contro il tavolo, tirate in su il braccio del supporto del monitor via dal monitor.

Orientate ed allineate la presa della base del supporto con il capo del braccio del supporto, poi spingeteli insieme. Avvitare la vite a testa zigrinata nella parte inferiore della base del monitor come illustrato.

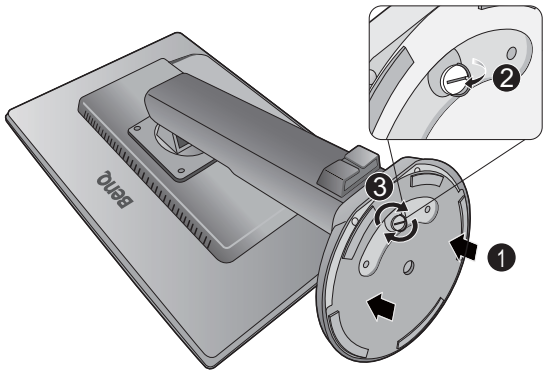

Cercate delicatamente di separarli per controllare che siano stati agganciati bene.

Sollevate delicatamente il monitor, capovolgetelo e mettetelo dritto sul suo supporto su una superficie piana e liscia.

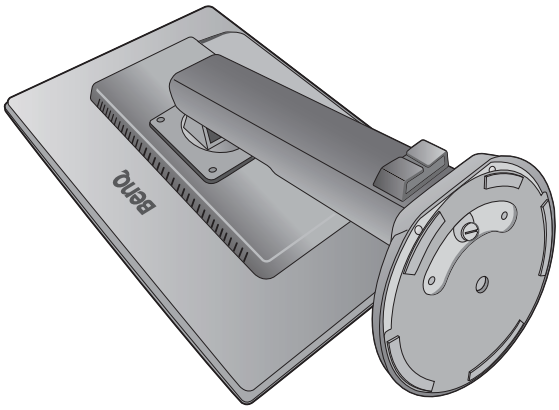

Estendere il monitor fino alla posizione massima. Quindi ruotare il monitor di 90 gradi in senso antiorario come illustrato.

Potrebbe essere necessario regolare l'altezza del supporto del monitor. Per ulteriori informazioni consultare ile Regolare l'altezza del monitor nella pagina 44.

Dovete posizionare il monitor e l'angolazione dello schermo per minimizzare i riflessi indesiderati da altre fonti di luce.

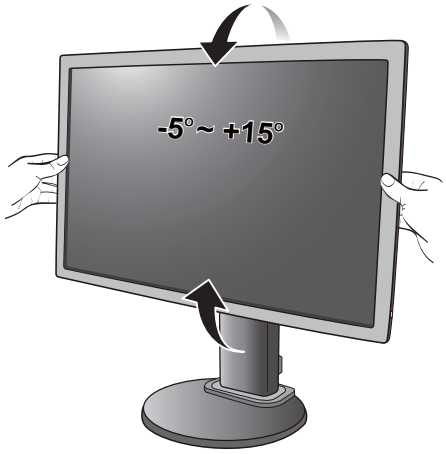

Come staccare la base

Per spostare il monitor in modo corretto, è necessario estendere il monitor all'altezza massima, quindi posizionare una mano sulla parte superiore del supporto del monitor e l'altra mano sulla parte inferiore del supporto, come illustrato.

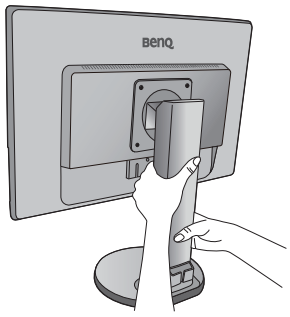

1. Preparate il monitor e la zona.

Prima di staccare il cavo di corrente, spegnete il monitor e la corrente. Spegnete il computer prima di staccare il cavo dei segnali del monitor.

Sollevare delicatamente lo schermo verso l'alto e stendere il supporto fino all'altezza massima.

Proteggete il monitor e lo schermo tenendo libero uno spazio aperto e piano sul vostro tavolo e mettendo una cosa morbida quale una salvietta sul tavolo come imbottitura prima di adagiare lo schermo con la faccia in giù su una superficie piana e pulita e imbottita.

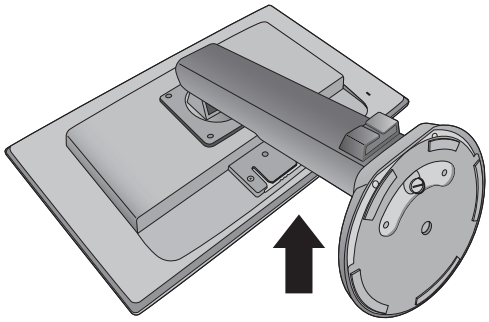

Fate attenzione ad evitare danni al monitor. Se mettete la superficie dello schermo su un oggetto come la cucitrice o il mouse, il vetro si crepa o si rovina il sustrato LCD e viene resa nulla la garanzia. Se fate scivolare o graffiare il monitor sul vostro tavolo, si graffiano o danneggiano il bordo del monitor e i controlli.

2. Rilasciare la vite zigrinata nella parte inferiore della base del monitor e scollegare la base del monitor come illustrato.

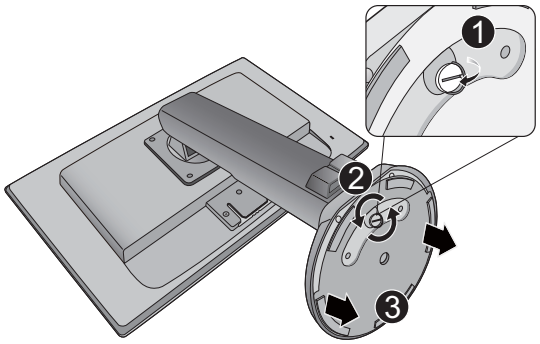

Regolare l’altezza del monitor

Per regolare l'altezza del monitor, tenere entrambi i lati del monitor in modo da sollevarlo fino a raggiungere l'altezza desiderata.

- Evitare di posizionare le mani sulla parte superiore o inferiore del supporto ad altezza regolabile o sulla parte bassa del monitor, poiché il monitor ascendente o discendente potrebbe causare lesioni. Tenere i bambini fuori dalla portata del monitor mentre si esegue questa operazione.

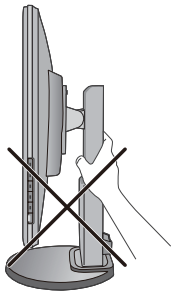

- Se il monitor è stato ruotato in modalità verticale e regolato all'altezza desiderata, è necessario notare che il wide screen non consentirà di abbassare il monitor alla sua altezza minima.

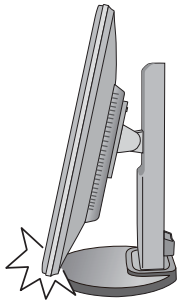

Rotazione dello schermo

1. Ruotare lo schermo.

Prima di ruotare il monitor con un orientamento di visualizzazione verticale, lo schermo deve essere ruotato di 90°.

Fare clic col destro sul desktop e selezionare **Risoluzione dello schermo** dal menu popup. Selezionare **Verticale** in **Orientamento**, e applicare l'impostazione.

☞ In relazione al sistema operativo presente sul PC, è necessario seguire diverse procedure per regolare l'orientamento dello schermo. Consultare la documentazione della guida del sistema operativo per i dettagli.

2. Sollevare completamente il monitor e inclinarlo.

Sollevare delicatamente lo schermo verso l'alto e stenderlo fino all'altezza massima. Quindi angolare il monitor.

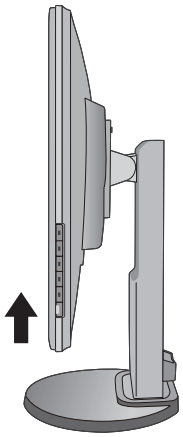

☞ Il monitor deve essere esteso in verticale per consentirgli di ruotare dalla modalità visualizzazione orizzontale alla visualizzazione in verticale.

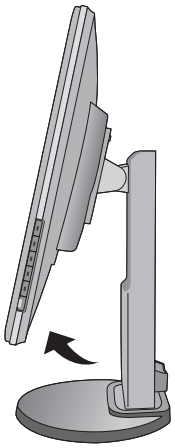

3. Ruotare il monitor di 90 gradi in senso orario come illustrato.

☞ Per evitare che il bordo dell'LCD tocchi la superficie del supporto mentre viene ruotato, inclinare il monitor fino a portarlo nella posizione più alta prima di iniziare a ruotare lo schermo.
È anche necessario assicurarsi che non siano presenti ostacoli attorno al monitor e che sia presente spazio a sufficienza per i cavi. Potrebbe essere necessario indirizzare nuovamente i cavi attraverso il passavaci dopo la rotazione.

4. Regolare il monitor in modo da avere l'angolo di visualizzazione desiderato.

Regolazione Angolo di Visualizzazione

È possibile posizionare lo schermo all'angolazione desiderata inclinando il monitor da -5° a +15°, ruotandolo di 90° (sinistra e destra) e regolando l'altezza del monitor a 110 mm.

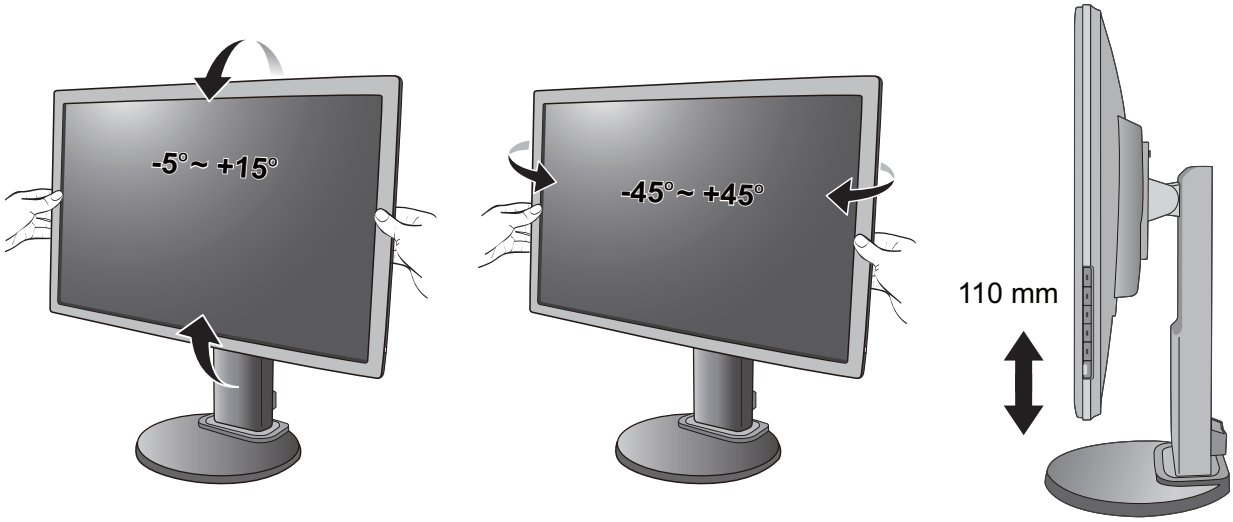

Kit di montaggio del monitor

Il retro del monitor LCD presenta un supporto standard VESA da 100mm, che permette l'installazione della staffa per montaggio a parete. Prima di cominciare l'installazione del kit di montaggio, leggere attentamente la sezione relativa alle precauzioni.

Precauzioni:

- Installare il kit di montaggio e il monitor su un muro con superficie piana.
- Assicurarsi che il muro sia sufficientemente solido da poter sostenere il peso del monitor.
- Spegnere il monitor e togliere l'alimentazione prima di disconnettere i cavi dal monitor LCD.

1. Rimuovere la base del monitor.

Posizionare lo schermo con la superficie rivolta verso il basso su una superficie pulita e ben imbottita. Scollegare la base del monitor come illustrato in Come staccare la base nella pagina 43.

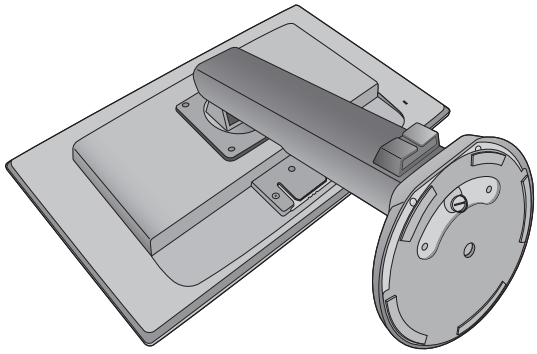

2. Rimuovere il supporto del monitor.

Usare un cacciavite a forma di croce per svitare le viti che fissano il supporto al monitor. Si raccomanda l'uso di un cacciavite a testa magnetica per non rischiare di perdere le viti.

Quindi staccare il supporto dal monitor.

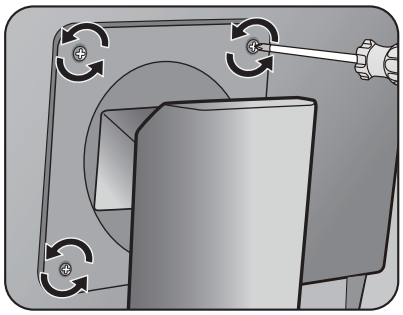

☞ Se si prevede di voler riutilizzare il supporto in futuro, conservare la base e le viti in un luogo sicuro.

3. Per completare l'installazione consultare il manuale di istruzioni fornito con la staffa per il montaggio a parete acquistato.

Risoluzione dei problemi

Domande frequenti (FAQ)

? L'immagine è sfocata:

☞ Leggere le istruzioni nel collegamento "Regolazione della risoluzione dello schermo" nel CD e selezionare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrette; effettuare inoltre le regolazioni in base alle istruzioni riportate.

? Si utilizza una prolunga VGA?

☞ Rimuovere la prolunga per eseguire la prova. L'immagine è ora a fuoco? In caso contrario, ottimizzare l'immagine con le istruzioni presenti nella sezione "Regolazione del tasso di aggiornamento schermo" nel collegamento "Regolazione della risoluzione dello schermo". È normale che l'immagine possa risultare sfocata, a causa delle perdite di conduzione che si verificano nelle prolunghe. È possibile ridurre tali perdite al minimo utilizzando una prolunga con una migliore qualità di conduzione oppure con un booster incorporato.

? L'immagine risulta sfocata solo con risoluzioni minori rispetto alla risoluzione nativa (massima)?

☞ Leggere le istruzioni nel collegamento "Regolazione della risoluzione dello schermo" nel CD. Selezionare la risoluzione nativa.

? Si riscontrano errori di pixel:

☞ Uno o più pixel sono sempre neri, sempre bianchi, sempre rossi, verdi, blu o di un altro colore.

- Pulire lo schermo LCD.
- Accendere e spegnere, ciclicamente.
- Questi sono pixel che sono permanentemente accesi o spenti ed e un difetto naturale che avviene nella tecnologia LCD.

? L'immagine presenta colori imperfetti:

☞ L'immagine è di colore giallastro, bluastro o roseo.
Selezionare **MENU** > **IMMAGINE** > **Colore** > **Reimp colore**, quindi scegliere "**SÌ**" nella casella di messaggio "**ATTENZIONE**" per ripristinare le impostazioni sui valori predefiniti dal costruttore.
Se l'immagine continua a non essere visualizzata correttamente e anche la pagina OSD presenta colori imperfetti, è probabile che manchi uno dei tre colori primari nell'ingresso del segnale. A questo punto, controllare i connettori del cavo segnale. Se uno dei pin risulta piegato o spezzato, rivolgersi al rivenditore per ottenere l'assistenza necessaria.

? Non viene visualizzata alcuna immagine:

☞ Il prompt del video è illuminato in verde?
Se il LED è illuminato in verde e sullo schermo viene visualizzato il messaggio "**Fuori intervallo**", significa che si sta utilizzando una modalità di visualizzazione non supportata dal monitor. Impostare una delle modalità supportate. Leggere la sezione "Modalità display predefinito" dal collegamento "Regolazione della risoluzione dello schermo".

? Sullo schermo è visibile un'immagine sbiadita causata dall'immagine statica:

☞
- Attivare la funzione di gestione dell'energia per consentire al computer e al monitor di passare alla modalità "sleep" a basso consumo energetico quando non viene utilizzato.
- Utilizzare un salva schermo al fine di evitare che l'immagine rimanga sullo schermo.

? Ill prompt del video è illuminato in arancione?

☞ Se il LED è illuminato in arancione, è attivata la modalità di risparmio energetico. Premere un pulsante sulla tastiera del computer oppure muovere il mouse. Se il problema persiste, controllare i connettori del cavo segnale. Se uno dei pin risulta piegato o spezzato, rivolgersi al rivenditore per ottenere l'assistenza necessaria.

? Il prompt del video non è illuminato?

☞ Controllare la presa di alimentazione, la presa di corrente esterna e il commutatore dell'alimentazione.

? L'immagine è distorta oppure lampeggia o presenta sfarfallii:

☞ Leggere le istruzioni nel collegamento "Regolazione della risoluzione dello schermo" nel CD e selezionare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrette; effettuare inoltre le regolazioni in base alle istruzioni riportate.

? Il monitor sta funzionando con la risoluzione originale, ma l'immagine è distorta.

☞ Le immagini da diverse sorgenti potrebbero apparire distorte o allungate sul monitor funzionante con la risoluzione originale. Per ottenere prestazioni ottimali di visualizzazione per ciascun tipo di sorgente in ingresso, è possibile utilizzare la funzione "Modalità display" per impostare il formato appropriato per le sorgenti in ingresso. Per dettagli vedere Display Mode (Modalità display) nella pagina 34.

? L'immagine è spostata da un lato:

☞ Leggere le istruzioni nel collegamento "Regolazione della risoluzione dello schermo" nel CD e selezionare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrette; effettuare inoltre le regolazioni in base alle istruzioni riportate.

? Controlli OSD inaccessibili:

☞ • Per sbloccare i controlli OSD quando l'OSD è preimpostato come bloccato, premere e tenere premuto per 15 secondi il pulsante "MENU" per accedere all'opzione "Blocco OSD" e apportare le modifiche desiderate.

• In alternativa, è possibile usare i tasti ▲ o ▼ per selezionare "NO" nel sottomenu "Blocco OSD" del menu "Imp. OSD" (Menu **Sistema**), così da rendere accessibili tutti i controlli OSD.

? Dagli altoparlanti integrati non viene emesso alcun suono (per modelli con altoparlanti):

☞ • Controllare che Line In sia collegato correttamente.

• Aumentare il volume (il volume potrebbe essere disattivo o troppo basso).

• Rimuovere le cuffie e/o gli altoparlanti esterni. (Se sono collegati al monitor, l'altoparlante integrato viene disattivato automaticamente.)

? Dagli altoparlanti esterni collegati non viene emesso alcun suono (per modelli con altoparlanti):

☞ • Rimuovere le cuffie (se le cuffie sono collegate al monitor).

• Controllare che Line Out sia collegato correttamente.

• Se gli altoparlanti esterni sono alimentati da USB, controllare che il collegamento USB sia OK.

• Aumentare il volume (il volume potrebbe essere disattivo o troppo basso) degli altoparlanti esterni.

Ulteriore assistenza tecnica?

Se i problemi persistono dopo avere consultato il presente manuale, rivolgersi al proprio rivenditore o inviare un messaggio e-mail al seguente indirizzo: Support@BenQ.com.